Panasonic



ステレオカセットプレーヤー

Stereo Cassette Player

取扱説明書

Operating Instructions

番品 RQ-SX76

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い 上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い
- ください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

保証書付き

上手に使って上手に節電

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	RQ-SX76
販売店名			73 ()		_

松下電器產業株式会社

AVC ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. AVC Network Business Group 1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

BQTT0502-S F1202TH0

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した 場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことを お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品	番	RQ-SX76					
保証期間		お買い上に	^{ず日から} 本(本1年	間		
* お買い	上げ日		年	月	日		
* H	ご住	所					
客	お名	———— 前			様		
様	電	話()	_			
*	住所	·氏名					
販							
売							
店							
	電	話()	_			

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

属品の確認

□ステレオインサイドホン (RFEV330P-HT)



□ニッケル水素充電式電池 本電池は**充電式電池ケース** (RFAT0001-H)の中に 入っています。

□リモコン[ジョイントホン対応] (N2QCBD000034)



□**AC** アダプタ (RFEA415J-2S)

□ 乾電池ケ-(RFAT0002-H)



□スピーカ付き充電台 (RAP0016-S)

□ キャリングケース

(RFC0056-K)





(かっこ内の品番が現品の品番表示と異なる場合がありますが、 仕様は同じです。)

■ 付属品の買い換えについて サービスルートでお買い求めいただけます。上記かっこ内の 品番で、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 充電式電池は別売り品をお買い求めください。

ッケル水素充電式電池 (HHF-AZ01S/1B) ニカド充電式電池 (RP-BP61、P-1FPS/1B)

トラック方式:ステレオ 法

最大外形寸法: 110.0(W)×76.8 周波数範囲(ノーマル) 40 ~ 18000 Hz (JEITA)

 $(H) \times 22.3(D) \text{ mm}$ (JEITA)

6 VA

出力端子

ヘッドホン: 80 Ω (M3ジャック) 実用最大出力: 2 mW + 2 mW 本体寸法: 108.8(W)×75.0 $(H) \times 19.0(D) \text{ mm}$

(JEITA) スピーカー : 3.6cm 丸型 4Ω (充電式電池含む):約 160 g スピーカー出力レベル : 実用最大200 mW + 200 mW (充電式電池含まず) : 約 135 g

> $/4\Omega/1$ kHz 電 器(ACアダプター/ 充

雷源 バッテリー・チャージャー)

: AC 100 V 50/60 Hz 充電式電池: DC 1.2 V ACアダプター入力

(専用充電式電池) ACアダプター出力

乾 電 池:DC 1.5 V /チャージャー入力 : DC 4.5 V 0.6 A (単3形乾電池×1個)

チャージャー出力: DC 1.2 V 350 mA

本体を置いていないときの充電器の消費電力: 0.5 W

雷池持続時間

 *

FB7 C3 3 1/8 CF3 T-0	
使用電池	持続時間 (JEITA)
充電式電池*	約40時間
ナショナルネオ《黒》乾電池(R6PU)	約 29 時間
パナソニックアルカリ乾電池(LR6)	約67時間
充電式電池*とナショナルネオ《黒》 乾電池(R6PU)併用	約70時間
充電式電池*とパナソニックアルカリ 乾電池(LR6)併用	約110時間


^{*}付属充電式電池フル充電(約5時間)時

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。



雷源の準備



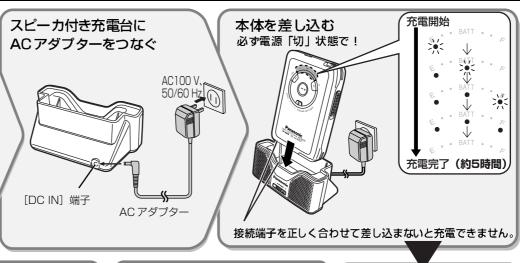

で

乾電池を入れる

単3形アルカリ乾電池 (別売り) 乾電池ケース(付属)

マイナス側に押しながら入れる

取り付ける



長時間再生のために

• 充電式電池と乾電池の併用をお すすめします。(☞2ページ「主 な仕様1)

パナソニックの充電式電池は電池 残量を使い切らなくても、継ぎ足

● 長時間使用しないときは、ACア

ダプターをコンセントから抜い

ておくことをおすすめします。

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ!

使用済み電池の届け先:

◆お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ

●もしくは、(社) 電池工業会へご確認ください。


(ホームページ: http://www.baj.or.jp)

ニッケル水素電池 二カド電池使用



Ni-MH Ni-Cd

■電池残量を確認するには

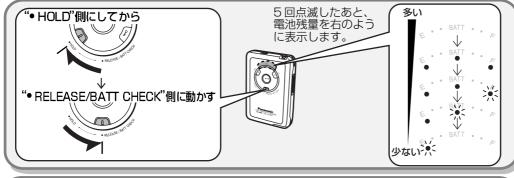

体

IC EQ MODE 停止中に ポンと押す -ルド状態 (🍲 下 記「ホールド機能」) でも確認できます。

動作中は常に 表示されます

電池残量 少ない

電源が入ってなくても約 0.5W の電力を消費しています。

し充電ができます。

(お知らせ)

- お願い ●スピーカ付き充電台を本機以外に 使用しないでください。
- ●放送に雑音が入ることがあるの で、使用中のラジオの近くで充電 しないでください。
- ●電池寿命が短くなるので、12時 間以上充電しないでください。

電池残量表示について

極端に低温の場所での使用や、早送 り・巻戻し中は一時的に低く表示さ れたり、点灯していても正しく動作 しないことがあります。

■電池残量表示が点滅したら 充電するか、乾電池を交換して ください。


- ●充電時間が短いと、全点灯から 点滅までが早くなります。
- 点滅後、電池が切れるまでの時間 充電式電池使用時……約5分 乾電池と併用時……約30分

ボタン操作を受け付けないようにする機能です。 ホールド側にしておくと、勝手に電源が入ったり、演奏が中 断するなどの誤操作を防止します。

■ リモコンホールド中に

リモコンのボタンを押すと表示パネルに"Hold"が約3秒間点 滅します。

本体



リモコン



- プを聞く

正しく再生できるテー


ハイポジション、メタルポジションテープを使うことはできますが、その 特性をいかすことはできません。

■100分を超えるテープ

ープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しを繰り 返さないでください。(回転部に巻き込まれることがあります)

■エンドレステープは使用できません。



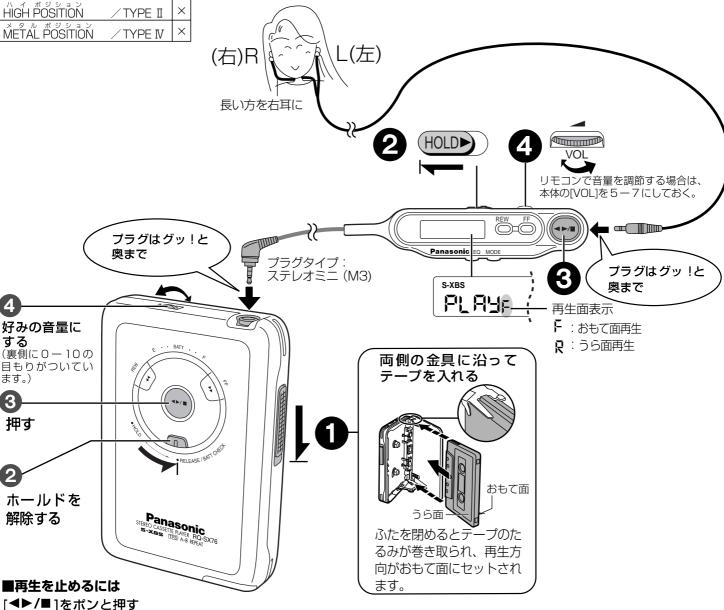

スピーカーで聞く

("OFF"が表示され、電源が切れます)

準備 | 必ず本体に充電式電池を入れてください。(本体は充電式電池で、スピーカーは AC 電源で動作します。)



いろいろなテープ

準備 | 各操作を行う前に、ホールドを解除してください。(₹3、4ページ 「ホールド機能」)

反対面を聞く (テープの走行方向切換)

再生中に「ピ、ピと鳴るまで 押し続ける

本体



リモコン




早送り・巻戻し

停止中に「ポンと押す

本体 進む

戻る

リモコン 戻る



曲の頭出し(TPS)

【前後9曲さるとびサーチ】

ボタンを押した回数だけ曲を とび越して、再生を始めます。 (前後9曲まで)

再生中に一ポンポン…と押す (1回から9回まで) 本体

4

戻る 戻る -の数字

リモコン

表示パネル:

REW 進む 表示パネル:

+の数字

■とび越す曲数を変更するには

頭出し動作中に [FF] または [REW] を押す

■途中で再生へ切り換えるには [◀▶ /■]をポンと押す

(お知らせ)

- ・頭出しは、曲間の約3秒間の無音部分を検出するため、 次のような場合は正しく動作しないことがあります。
 - ・曲間が短い
 - ・曲中に無音に近い部分がある
 - ・曲間に雑音がある
- ●テープ終端まできた場合は、反転して動作を続けます。

聞きたい位置を約10秒 単位で探す フレーズサーチ

再生中に

ピ、ピと鳴るまで 押し続ける(聞きたい

位置が見つかるまで同じ操

作を繰り返してください。) (お知らせ) ープの長さによって異なります。 サーチ時間はテ

本体 進む

|リモコン 戻る

REW FF 進む 戻る

リモコンのみ

音質を変えて 楽しむ

再生中に|ポンと押す



"S-XBS" (迫力ある重低音) ←

"TRAIN"【電車ポジション】 (高音域の音もれを低減)

表示なし (解除)-

S-XBSで再生中、音がひずむときは、音量を下げてください。


リバース(反転) モード切換

停止中に

お願い

ピと鳴るまで押し続ける





押すたびに


押すたびに

(おもて面→うら面を 再生後、自動停止)

(本)"(両面を繰り返し再生)

好みの部分を繰 り返し聞く (A-B 区間リピート)

開始したい点で、ポンと押す 再生中に



"B"点滅中に 終わりたい点で、ポンと押す




■解除するには

[◀▶ /■]をポンと押す(通常の再生に戻ります。)

(お知らせ)

- [REW] または [FF] を押すと A-B 区間リピート は解除され、曲の頭出し(TPS)をすることがで
- ●A点を指定した後、B点を指定しない場合、約45 分後に再生部分をB点としリピートします。
- ●B 点を指定する前にテープ終端に来ると、終端をB 点としリピートします。

A 点が指定されます



B点が指定され、A点からB点が 繰り返し再生されます



- ●A-B区間リピートは50回繰り返すと通常の再生に 戻ります。
- ●テープのたるみや、巻戻しの繰り返しにより、リピ - ト区間に多少のズレが生じることがあります。

お願い)

●90分を超えるテープでは、A-B区間リピートは使用し ないでください。テープを傷つけるおそれがあります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う危険が切迫して生じる ことが想定される | 内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。

充電器について

■ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない



●感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ たり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

- ●傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。
- ■コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない



●たこ足配線等で、定格を超えると、発熱に よる火災の原因になります。

■プラグのほこり等は定期的にとる





- ●プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ●充電後は、プラグを抜いてください。

■プラグは根元まで確実に差し込む



- ●差し込みが不完全ですと、感電や発熱による
- 火災の原因になります。 ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

充電器について

■抜き差しは、アダプター本体を持つ



●コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、 ちぎれたりし、火災や感電の原因になること があります。

■充電は、交流(AC) 100 V で使う



●指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感 電の原因になります。

■スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない



●スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカー ドや定期券、時計などが正しく働かなくなる ことがあります。

充電式電池について

■専用の充電器で充電する



- ●指定外の充電器で充電すると、電池の液も れや、発熱、破裂の原因になります。
- ●充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

■はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加 熱はしない





●電池の液もれや、発熱、 破裂の原因になります。

■ ⊕ と⊝をショートさせない





- ●電池の液もれや、発熱、破 裂の原因になります。
- ●ネックレスなどの金属物と いっしょに携帯、保管する場 合は、必ず付属の充電式電池 ケースに入れてください。
- チューブをはがすとショートの原因になりますので、 絶対にはがさないでください。はがれたものは使わ ないでください。

乾雷池について

■電池は正しく取り扱う



- ●⊕ と⊝は正しく入れる
- ●長期間使用しないときは、取り出しておく
- ■電池は誤った使い方をしない



- ●乾電池は充電しない
- ・加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ●ネックレスなどの金属物といっしょにしない 乾電池入りの乾電池ケースも同様です。
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲 汚損の原因になります。
- ●万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- ●液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

本機について

■分解・改造しない



- ●機器が故障したり、金属物が入ると、やけ どや火災の原因になります。
- ●点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

■自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない



- ●周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因 になります。
- ●歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲 の交通に十分注意してください。

■異常に温度が高くなるところに置かない





- ●機器表面や部品が劣化 するほか、火災の原因 になることがありま
- 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるとこ ろ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

■音量を上げすぎない



- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続 けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。
- ■インナーホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じ たら使用を中止する



◆そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原 因になることがあります。

本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

テープの音をよい音でお楽しみいただくために

定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることを おすすめします。

機器の故障防止のために

- ●強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- •水、砂、ほこりの付近ではカセットふたを開けないでください。
- ■風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないで ください。
- 雨にぬらさないでください。

ステレオインサイドホンについて

- ●周囲の人への迷惑にならない適度な音量でお楽しみください。
- ●本体にコードを巻き付けるときは、たるみを持たせてゆるく巻い てください。

障かな

まず、下表でご確認ください。 直らないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

リモコンが正常に

操作できない。

聞こえない。

ジャリッ!と

雑音が聞こえる。

充電しても通常の

持続時間より短い。

動作中にボタンを 押しても操作を受

け付けない。

閉まらない。

充電できない。

カセットふたが

リモコンを押すと「ピ、 ピピピ・・・」と鳴る。

音がする。

動かない。

ここをチェック

- ●購入直後や長期間使用しなかった あとに充電しましたか?
- ●電池が消耗していませんか?

ホールドになっていませんか?

リモコン、インサイドホンのプラグ は奥まで入っていますか?

プラグが汚れていませんか? (プラグをきれいに拭ってください。)

携帯電話と本機を近づけてお使いの ときは、携帯電話から本機を離して ください。

- ●長期間使用しなかった充電式電池 ではありませんか?
- (何回か使うと通常に戻ります) ●電池の寿命ではありませんか? (約300回の充電が目安です)
- ●ホールドになっていませんか?
- 使用中の電池を全て取り出し、入 れ直してください。

つめが図@のようになっていませんか?



[OPEN] をずらして図®のようにする。

ープが入っていません。

充電中は、熱を持ちますが、異常で はありません。

本体に充電式電池が入っていますか?

スピーカー側を [□] にする。

電池残量を使い切ると、電源が切れ て充電を開始します。

スピーカーから音が出ない。

AC アダプターが熱い

スピーカー使用中、 <u>電源が切れた。</u>

口品のご約

■ジョイントホンの買い替えは

- ①インサイドホン
 - ◆RP-HJ237 (レギュラーサイズ)◆RP-HJ337 (レギュラーサイズ)

 - •RP-HJ313 (スモールサイズ)
- ②ヘッドホン
 - ●RP-HZ29 (オープンエアー型)
- ●RP-HZ60(折りたたみ式オープンエアー型)
- ③ クリップヘッドホン
 - •RP-HS101
- •RP-HZ90 •RP-HZ55
- VMSS (体感サウンド) 機能付きヘッドホン
- ●RP-HT940(折りたたみ式オープンエアー型)
- ■より大きく、良い音で聞く

ステレオミニスピーカーをリモコンのインサイドホン用端子に接 続し、リモコンを本体の[Ω]端子に接続してください。

- •RP-SP15/RP-SP18
- ●RP-SP28/RP-SP30 (アンプ内蔵スピーカー/音を増幅します) 本体の音量を目もり5-7程度に合わせておく。

別売り品の品番は、2002年12月現在のものです。

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ◆その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(表紙の下をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

| 保証期間:お買い上げ日から本体 | 年間

■補修用性能部品の保有期間

当社はステレオカセットプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切 り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

修理を依頼されるとき

15ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らな いときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただき ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていた

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 [技術料]は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

「では、修理に使用した部品および補助材料代です。 田張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容								
品名	ステレオカセット	-プレーヤー	お買い上げ日	年	月	В		
品番	RQ-SX76	故障の状況	できるだけ	ナ具体的に				

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。

地

25 (06)6359-6225

大阪市北区本庄西

1丁日1-7

区

和歌山 和歌山市中島499-1

兵庫 神戸市中央区

25 (073)475-2984

近

守山市勝部6丁目

3 (077)582-5021

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

修 理 ご 相 窓 ナショナル/パナソニック 談

		70	海 追 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別	帯広	帯広市西19条南	函館	函館市西桔梗
10476	南2丁目17-7	113724	1丁目7-11		589番地241
	5 (011)894-1251		3 (0155)33-8477		(函館流通卸
+=1			0100/000477		センター内)
旭川	旭川市2条通21丁目				3 (0138)48-6631
	左1号				
	23 (0166)31-6151				
$\overline{}$					
		東	北 地 区		
青森	青森市第二問屋町	岩手	盛岡市羽場13地割	山形	山形市流通センター
月林	3-7-10	石士	30-3	шлэ	3丁目12-2
	5 (017)739-9712		T (019)639-5120		5 (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本	宮城	仙台市宮城野区扇町	福島	福島県安達郡本宮町
	2丁目1-2		7-4-18		字南/内65
	1 (018)826-1600		1 (022)387-1117		2 (0243)34-1301
		首	都 圏 地 区		
+=-	nd ## nd +		投川士士根のエロ40	山脈	B######
栃木	宇都宮市御幸町 194-20	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	山梨	甲府市下飯田2丁目
	1 94-20 1 (028)689-2555		1 (048)728-8960		1-27 8 (055)222-5171
l		千葉	千葉市中央区	l	
群馬	高崎市大沢町229-1		星久喜町172	神奈川	横浜市港南区日野
	25 (027)352-1109		2 (043)208-6011		5丁目3-16
水戸	水戸市柳河町309-2	東京	東京都世田谷区		1 (045)847-9720
30	T (029)225-0249		宮坂2丁目26-17	新潟	新潟市東明1丁目
			3 (03)5477-9780	-1711113	8-14
つくば	つくば市花畑2丁目				3 (025)286-0171
	8-1				(320/200 0171
	2 (0298)64-8756				
			÷2 14 ——		
		中	部 地 区		
石川	石川県石川郡	長野	松本市大字笹賀	岡崎	岡崎市岡町南久保28
"''	野々市町稲荷	22.2	7600-7	111	3 (0564)55-5719
	3T目80		3 (0263)86-9209	11十户	
	3 (076)294-2683	# 4 177		岐阜	岐阜県本巣郡北方町
_		静岡	静岡市西島765		高屋太子2丁目30
富山	富山市寺島1298		1 (054)287-9000		25 (058)323-6010
	1 (076)432-8705	名古屋	名古屋市瑞穂区	高山	高山市花岡町3丁目82
福井	福井市開発4丁目		塩入町8-10		1 (0577)33-0613
	112		25 (052)819-0225	三重	久居市森町字北谷
	25 (0776)54-5606			_=	1920-3
					3 (059)255-1380
l		l			- (000/200 1000)


	京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡山市椎木町 404-2 雷 (0743)59-2770		琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
			中	国 地 区		
	鳥取	鳥取市安長295-1 (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
	米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
	松江	松江市平成町 182番地14	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807		447-23 T (083)986-4050
ļ		1 (0852)23-1128		1 (086)292-1162		
			匹	国 地 区		
	香川徳島	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	高知	南国市岡豊町中島 331-1 雷 (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 雷 (089)971-2144
		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125				
			九	州 地 区		
	福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎(099)250-5657
	長崎	雷 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 雷 (095)830-1658	熊本	☎ (0985)85-6530 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
	l	22 (000,000 1000		22 (000,001 0001		J

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

地

3 (098)877-1207

各部のなまえ

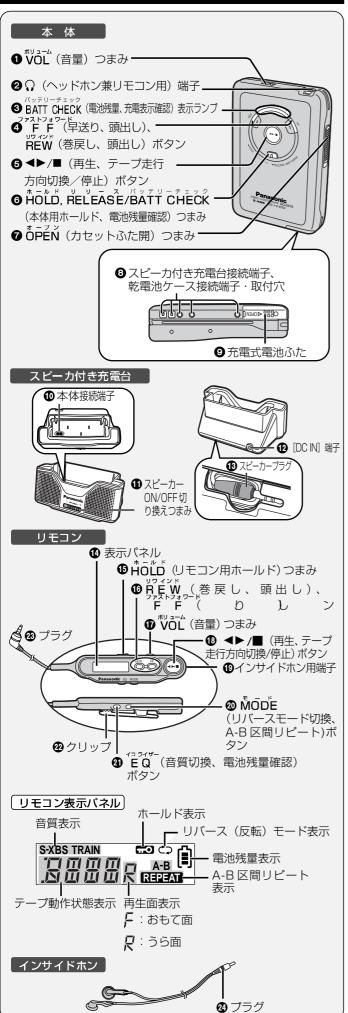

Operating Instructions

Refer to the illustration on the left for the location of the controls

- Main unit
- 1 Volume control (VOL)
- 2 Headphone/remote control jack
- O Hold, battery check/ recharging window and lamps Black when on hold.
- Fast forward, Rewind buttons (FF, REW) While stopped

Fast forwards/rewinds the tape.

During play
Skip forwards/backwards as many programs as the number of times (up to 9) the button is pressed.(TPS) ???(Quick skip)

⑤ Play, stop button (◄►/■) Press and hold during play to

change play direction.

Hold/release, battery check switch (HOLD, RELEASE, BATT CHECK) HOLD:

Set to HOLD to prevent inadvertently Release before using the unit.
The main unit and remote control each have independent HOLD switches

Battery check: Switch to HOLD then to RELEASE. 3 lamps: full

1 flashing lamp : almost empty
When recharging:

Flashing lamp: recharging 3 lamps: almost full

- No lamps: fully charged

 Cassette holder open switch (OPEN)
- Occupant to the control of the co for battery case
 Charging stand / battery case
 terminals and holes.

 Battery compartment cover
- Speaker/battery-charger stand
- Main unit terminal 1 Speaker on/off switch

- 10 DC IN jack
- Speaker plug
- Remote control
- Display
- (HOLD)
- Rewind, Fast forward buttons (REW, FF)
- To Volume control (VOL)

Set the main unit's volume to between 5 and 7, then adjust this

- ⊕ Play, stop button (◄►/■)
- Earphone jack
- @ Reverse mode, A-B repeat button (MODE)

To play the tape continuously:
Press and hold while stopped so that "C" is displayed.

• If you select "C", both the forward and the reverse sides are played through ance.

played through once.

Tone control, battery check button (EQ) To change the tone

Press during play. S-XBS: Boosts the bass.

TRAIN: Reduces annoying sounds.

- @ Clip
- Plug
- Stereo earphones
- @ Plug

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保 証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から 切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお 申しつけください。
 - お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に は、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または お近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故 (\Box) 障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 火災、地震、 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - -般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の (木) 故障及び損傷
 - 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のな い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料 等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った 場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄 をご参照ください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 (この保証書は、本書に明かした期間、保住のもとにのいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証期間経過法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.